


<ファイバアンプユニット(山武製HPX - AG) 簡易取り扱い説明書>



モード種類	表示
ハイパワー	HP
ノーマル	nL
セミファースト	SF
ファースト	Ft
ハイスピード	HS
ハイパワー(近距離飽和)	HP L
ノーマル(近距離飽和)	nL L
セミファースト(近距離飽和)	SF L

最適なモードとは、点灯時と消灯時の光量差がもっとも大きい場合のモード

ファイバを接続する

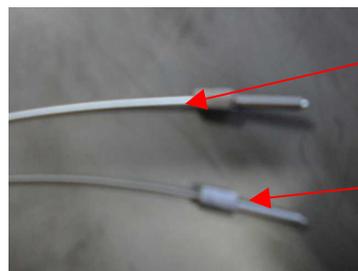

白いラインが入っている方を上側(投光側)に挿入
コネクタを着ける

配線をする(茶:+ 青:0V 黒:出力)

出力変更をする(ダークオンにする)

のボタンを3秒間長押しする
のボタンを押し、LoをDoに変更する
のボタンを押し決定する(標準表示状態に戻る)

モード変更をする

のボタンを1度押しすると、SEnS / NLと表示する

のボタンを押し、決定する
のボタンを数回を押し、**最適なモード**を選択し、のボタンで決定する
のボタンで標準表示状態に戻る

チューニングをする

点灯状態で のボタンを1度押し
消灯状態で のボタンをもう一度押し

操作方法がわからなくなったら……

のボタンを押すとどこからでも標準表示状態に戻ります。
設定を初期化する。
のボタンを押し を1度押し(InIt / no)と表示
を押して、 を押し、(InIt / YES)に変更し、
もう一度 を押し。